

使い方は、4ステップ。

正しい手順で、菌核までしっかり分解。

01



カビの菌核を分解する

気になるカビの部分に、
直接スプレーします。
特殊浸透剤が奥まで届き、
菌核の分解がはじまります。

02



2～3時間、放置する

液がカビにしっかり
接している状態で放置。
垂れやすい場所は、
ティッシュの上からスプレー
してください。

03



水でよく流す

放置後、一度たっぷりの
水でしっかりと洗い流して
ください。

04



もう一度、繰り返す

黒くなった部分を白く
戻すために、同じ作業を
もう一度繰り返してください。

※素材により、目立たない箇所で試してからご使用ください。

スプレーすると匂いがします。匂いが出ていれば
しっかりカビと反応していることとなります。



お読みください。

【カビレスQについて】

- カビレスQをご使用の際には、**ビニール手袋**することをお勧めいたします。
物についた匂いは、簡単に取れますが、手についた匂いはなかなか取れません。

【混ぜないでください】

- デスケーラー（酸性）や、他社の酸性洗剤とカビレスQ（塩素）は一緒に
使わないでください。**塩素ガス**が出て危険です。お風呂場で使う際は、
初めに使用した液をよく洗浄し、換気してから使用してください。

混ぜるな危険
塩素タイプ

【混ぜっても大丈夫】

- インパクトカビレスQとインパクトクリーナー（アルカリ性）は同時に使用したり、液剤が混
じっても全く問題ありません。
- 都度使用した液剤は、よく洗い流してから次の液剤をご使用されることをお勧めいたします。

05
IMPACT
SERIES

インパクト
カビレスQ
IMPACT KABI LESS Q

超強力菌核分解

家庭用

店舗用

超強力 カビ菌核分解

漂白タイプや
胞子・菌糸除去タイプ
と違い!!

ここが違う

カビの菌核 までを分解!!

POINT

菌核を分解してカビを除去
再発遅延にもつなげる商品

PROUP

PRO
仕様

再発遅延
環境対応型

特殊
浸透
液配
合





こんなところで活躍！

プロの現場で実際に使われている商品です。

壁紙
外壁
浴槽

藻類
日焼
ゴム
木材
土壁
プラ



カビ取り剤はコレ1本

クロス	畳	ヤニ汚れ	カーテン
藻類	木部カビ	ゴム等除菌洗浄剤	
松・檜等	石材カビ	外壁・ブロック	
水回り	塗装面	木部日焼け落とし	

カビは、

落としたつもりでも
また発生する！
特殊浸透剤で奥まで分解！

カビ除去は

カビの菌核をおおう、
主にタンパク質でできた
隔壁を分解することが肝心！！

特殊
浸透
液
配合



ご家庭のクロス（冷蔵庫の裏など）



バスルーム



コンクリートのカビ



木製家具



温泉施設の風呂場木材のカビ




洗濯機の裏側のカビ

真っ黒なビルの壁




住宅の壁

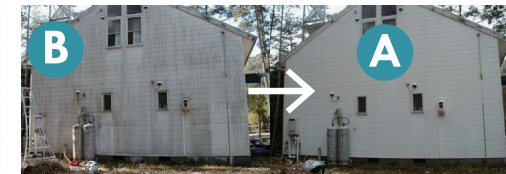

白木や木材のカビ



石材のカビ

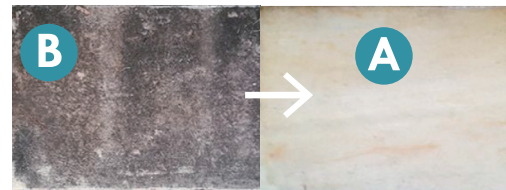

スーパー天井のカビ

